

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Birdie 500 Vibe die nachfolgende Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen.

1. Einführung

Der Birdie 500 Vibe liefert Ihnen Informationen über Ihren nächsten Schlag in Sekundenschnelle. Er wird Ihnen helfen, Ihr Golfspiel zu verbessern und selbstbewusster zu schwingen. Der Birdie 500 Vibe ist ein portables opto-elektronisches Gerät, das zur

Entfernungsmessung eines ruhenden Objekts innerhalb von 500m verwendet werden kann. Er kann kleine Objekte (z.B. Flaggen an der Fahnenstange) von Hintergrundobjekten wie Bäumen oder Büschen abgrenzen und somit die Entfernung genau bestimmen. Ein geringer Energieverbrauch wird durch die automatische Abschaltung sichergestellt.

2. Design und Funktionen



3. Einsetzen der Batterie

Das Batterie-Fach durch Drehen öffnen und die CR2 Batterie richtig einlegen. Achten Sie auf die Pole der Batterie. Anschließend schließen Sie das Batterie-Fach wieder. Der Laser ist jetzt einsatzbereit.

4. LCD Display

Bei der Anzeige, die bei einmaligem Drücken des Power-Knopfs erscheint, handelt es sich um ein LCD Display. Auf diesem werden alle Informationen bezüglich der Entfernungsmessung angezeigt.



5. Anwendung

Der Golfaser hat zwei Knöpfe, den Power- und den Mode-Knopf. Drücken Sie kurz den Power-Knopf und der Laser schaltet sich ein.

5.1 Einstellen des Fokus

Der Golfaser ist mit einem einstellbaren Fokus ausgestattet. Durch vorsichtiges Drehen des Okulars nach links oder rechts kann der Fokus eingestellt werden.

5.2 Distanzmessung zu einem Objekt

Schauen Sie wie bei einem Fernglas durch das Okular. Visieren Sie das Objekt mit dem Fadenkreuz an. Durch Drücken auf den Power-Knopf wird die Entfernung zum Ziel gemessen und angezeigt.

5.3 FlagFinder-Modus

Drücken Sie kurz auf die Mode-Taste. Der FlagFinder-Modus wird aktiviert (Fahne links unten). Als Golfer sollten Sie den FlagFinder immer aktiviert haben.

5.4 Die Vibe-Funktion

Wenn Sie den FlagFinder aktiviert haben, schaltet sich automatisch die Vibe-Funktion hinzu. Dabei werden bei der Messung drei Laserstöße emittiert. Sobald die Messung fertig ist, wird die kürzeste der drei Messung im LCD Display angezeigt.

- Der Laser vibriert, wenn die Differenz der Messungen mehr als 5m beträgt. Die kürzeste Entfernung wird angezeigt.
- Der Laser vibriert nicht, wenn die Differenz der Messungen weniger als 5m beträgt. Die kürzeste Entfernung wird angezeigt.

5.5 Einheitenwechsel

Durch langes Drücken des Mode-Knopfs kann zwischen Meter und Yards gewechselt werden.

5.6 Automatisches Ausschalten

Wenn der Golfaser 30 Sekunden nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch aus.

6. Technische Daten


Reichweite	5-500m
Objektivlinse	24mm
Vergrößerung	6x
Sichtfeld	122/1000m (7°)
Durchmesser äußeres Sehloch	3,8mm
Dioptrienanpassung	+/- 4
Betriebstemperatur	-20 bis +50° C
Genauigkeit	+/- 1m
Batterie	CR2-3V
FlagFinder	Ja
Entfernung Fahne	5-225m
Gewicht	170g
Abmessungen	100x70x40mm

7. Kontakt


RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

E-Mail: support@golflaser.de


Website: www.golflaser.de

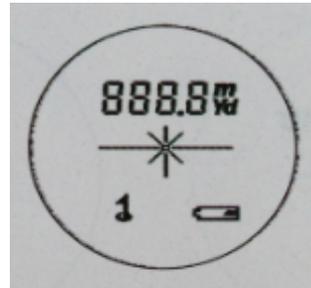

LCD Display

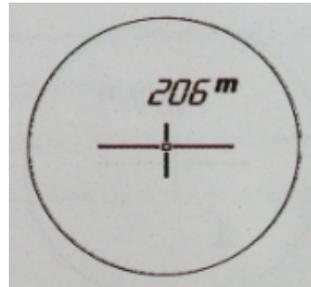

Entfernungsmessung ohne FlagFinder

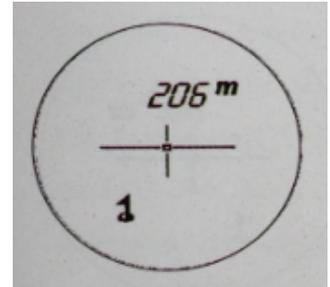

FlagFinder-Modus aktiviert

Warn- und Gebrauchshinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.

- Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
- Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
- Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des Birdie 500
- Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgeliefertem Tuch um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden
- Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie gehen oder rennen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
- Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
- Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.