

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Birdie 500 Vibe die nachfolgende Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen.

1. Einführung

Der Birdie 500 Vibe ist ein opto-elektronisches Gerät, das zur Entfernungsmessung eines ruhenden Objekts innerhalb von 500m verwendet werden kann. Kleine Objekte wie z.B. Flaggen an der Fahnenstange können

bis zu einer Entfernung von 250m gemessen werden. Der Modus FlagFinder unterstützt beim Erfassen der Fahne und grenzt sie von Hintergrundobjekten wie Bäumen oder Büschen ab. Ein geringer Energieverbrauch wird durch die automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Inaktivität sichergestellt.

2. Design und Funktionen



3. Einsetzen der Batterie

Das Batterie-Fach durch Drehen öffnen und die CR2 Batterie richtig einlegen. Achten Sie auf die Pole der Batterie. Anschließend schließen Sie das Batterie-Fach wieder. Der Laser ist jetzt einsatzbereit.

4. Anwendung

Der Golf laser hat zwei Knöpfe, den Power- und den Mode-Knopf. Drücken Sie kurz den Power-Knopf und der Laser schaltet sich ein. Schauen Sie nun durch das Okular und Sie sehen die Anzeige auf dem Display.



4.1 Einstellen des Fokus

Der Golfaser ist mit einem einstellbaren Fokus ausgestattet. Wenn die Anzeige unscharf ist, kann durch vorsichtiges Drehen des Okulars nach links oder rechts der Fokus eingestellt werden.

4.2 Distanzmessung zu einem Objekt

Schauen Sie wie bei einem Fernglas durch das Okular. Visieren Sie das Ziel mit dem Fadenkreuz an und drücken auf den Power-Knopf. Es erscheint kurz ein Blitz in der Anzeige, was bedeutet, dass die Entfernung zum Ziel gemessen wird. Anschließend erscheint die gemessene Entfernung auf dem Display. Wichtig ist, dass Sie das Ziel genau anvisieren, ansonsten schießt der Laser am Ziel vorbei.

4.3 FlagFinder-Modus

Durch kurzes Drücken der Mode-Taste lässt sich der FlagFinder ein- und ausschalten. Der FlagFinder-Modus ist aktiviert, wenn auf der Anzeige eine kleine Fahne zu sehen ist. Als Golfer sollten Sie den FlagFinder immer aktiviert haben.

4.4 Die Vibrations-Funktion

Wenn der FlagFinder aktiviert ist, schaltet sich automatisch die Vibe-Funktion hinzu. Befinden sich hinter der Fahne andere Objekte wie Bäume oder Sträucher, dann bekommen Sie durch kurzes Vibrieren direkt Rückmeldung, sobald Sie die Fahne getroffen haben. So können Sie sicher sein, dass Sie nicht aus Versehen Ziele im Hintergrund gemessen haben. Der Laser vibriert nicht, wenn die Messung eindeutig ist.

5. Einheitenwechsel

Durch langes Drücken des Mode-Knopfs kann zwischen Metern und Yards gewechselt werden.

6. Batterieanzeige

Erst bei schwacher Batterie blinkt das Batteriesymbol mit einer leeren Batterie auf.

7. Technische Daten

Reichweite	5-500m
Objektivlinse	24mm
Vergrößerung	6x
Sichtfeld	122/1000m (7°)
Dioptrienanpassung	+/- 4
Betriebstemperatur	-20 bis +50° C
Genauigkeit	+/- 1m
Batterie	CR2-3V
FlagFinder	Ja
Entfernung Fahne	5-225m
Gewicht	170g
Abmessungen	100x70x40mm


8. Kontakt

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

E-Mail: support@golflaser.de

Website: www.golflaser.de

LCD-Anzeige erklärt

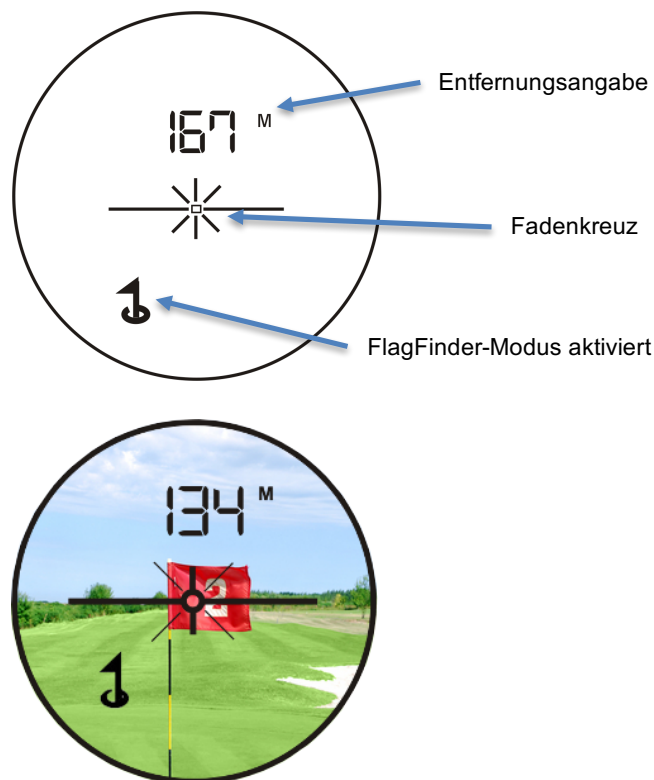

Warn- und Gebrauchshinweise

Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.

- Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
- Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
- Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des Birdie 500
- Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgeliefertem Tuch um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden
- Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
- Benutzen Sie den Birdie 500 niemals während Sie gehen oder rennen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
- Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
- Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
- Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.