

Wichtig

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch des Golflasers die nachfolgende Anleitung, um alle Funktionen kennenzulernen.

1. Einführung

Der Birdie 1300 ist ein opto-elektronisches Gerät, das zur Entfernungsmessung eines ruhenden Objekts innerhalb von 1300m verwendet werden kann. Kleine Objekte wie z.B. Flaggen an der Fahnenstange können

bis zu einer Entfernung von 300m gemessen werden. Der Modus FlagFinder unterstützt beim Erfassen der Fahne und grenzt sie von Hintergrundobjekten wie Bäumen oder Büschen ab. Ein geringer Energieverbrauch wird durch die automatische Abschaltung nach 30 Sekunden Inaktivität sichergestellt.

2. Design und Funktionen**3. Einsetzen der Batterie**

Das Batterie-Fach durch Drehen öffnen und die CR2 Batterie richtig einlegen. Achten Sie auf die Pole der Batterie. Anschließend schließen Sie das Batterie-Fach wieder. Der Laser ist jetzt einsatzbereit.

**4. Anwendung**

Der Golflaser hat zwei Knöpfe, den Power- und den Mode-Knopf. Drücken Sie kurz den Power-Knopf und der Laser schaltet sich ein. Schauen Sie nun durch das Okular und Sie sehen die Anzeige auf dem Display.


4.1 Einstellen des Fokus

Der Golflaser ist mit einem einstellbaren Fokus ausgestattet. Wenn die Anzeige unscharf ist, kann durch vorsichtiges Drehen des Okulars nach links oder rechts der Fokus eingestellt werden.



4.2 LCD-Anzeige

- 1: Entfernung
- 2: Blitz = Messung im Gange
- 3: Batteriestatus
- 4: Vibration an/aus
- 5: Fadenkreuz
- 6: FlagFinder an/aus
- 7: Einheit Meter/Yards

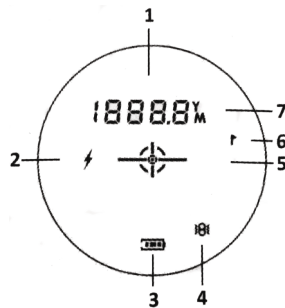

4.3 Distanzmessung

Schauen Sie wie bei einem Fernglas durch das Okular. Visieren Sie das Ziel mit dem Fadenkreuz an und drücken auf den Power-Knopf. Es erscheint kurz ein Blitz in der Anzeige, was bedeutet, dass die Entfernung zum Ziel gemessen wird. Anschließend erscheint die gemessene Entfernung auf dem Display. Wichtig ist, dass Sie das Ziel genau anvisieren, ansonsten schießt der Laser am Ziel vorbei.

4.4 FlagFinder-Modus

Durch kurzes Drücken der Mode-Taste lässt sich der FlagFinder ein- und ausschalten. Der FlagFinder-Modus ist aktiviert, wenn auf der Anzeige eine kleine Fahne zu sehen ist. Als Golfer sollten Sie den FlagFinder immer aktiviert haben.

4.5 Weitere Einstellungen

Drücken Sie für etwa 3 Sekunden den Mode-Knopf. **Schritt 1:** Sie können die Einheiten M/Y einstellen. Zwischen M und Y wechseln Sie mit der Power-Taste. Die Einstellung wird mit der Mode-Taste bestätigt.

Schritt 2: Wählen Sie ein Fadenkreuz wieder durch Drücken der Power-Taste und bestätigen Sie mit Mode.

Schritt 3: Schalten Sie die mit der Power-Taste die Vibration ein oder aus und bestätigen Sie mit Mode.

Schritt 4: Schalten Sie mit der Power-Taste die Slope-Funktion ein oder aus und bestätigen Sie mit Mode. Nach Schritt 4 kommen Sie automatisch wieder in den normalen Betriebsmodus.

5. Batterieanzeige

Erst bei schwacher Batterie blinkt das Batteriesymbol mit einer leeren Batterie auf.

6. Technische Daten

Reichweite	5-1300m
Objektivlinse	24mm
Vergrößerung	6x
Sichtfeld	122/1000m (7°)
Dioptrienanpassung	+/- 4
Betriebstemperatur	-10 bis +50° C
Genauigkeit	+/- 1m
Batterie	CR2-3V
FlagFinder	Ja
Entfernung Fahne	5-300m
Gewicht	155g
Abmessungen	100x70x40mm


7. Kontakt

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

E-Mail: support@golflaser.de
Website: www.golflaser.de

GOLFLASER.de


Schritt 1

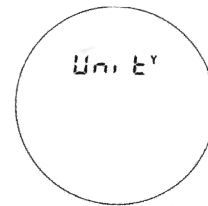

Schritt 2



Schritt 3

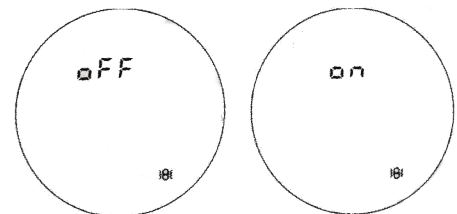

Warn- und Gebrauchshinweise

- Bitte machen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit mit folgenden Hinweisen vertraut und bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Lesen Sie diese Anleitung um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden
 - Dieses Produkt ist kein Spielzeug und für Kinder ungeeignet.
 - Lasern Sie nie direkt in die Augen einer Person!
 - Benutzen Sie die mitgelieferte Handschlaufe bei jedem Gebrauch des Golflasers
 - Reinigen Sie die Linse ausschließlich mit dem mitgelieferten Tuch um Beschädigungen und Messfehler zu vermeiden
 - Achten Sie auf korrektes Einlegen der Batterie gemäß dieser Anleitung
 - Sehen Sie mit dem Golflaser niemals direkt in die Sonne oder andere helle Objekte. Schäden an Auge und Produkt sind möglich.
 - Benutzen Sie den Golflaser niemals während Sie ein Fahrzeug bewegen.
 - Benutzen Sie den Golflaser niemals während Sie gehen oder rennen.
 - Öffnen Sie das Gerät nicht.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht unter Wasser oder bei anderen, extrem feuchten und nassen Bedingungen.
 - Benutzen Sie ausschließlich Batterien vom Typ CR2 3V.
 - Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
 - Halten Sie alle verwendeten Verpackungsmaterialien fern von Kindern
 - Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
 - Gerät nicht im Hausmüll entsorgen! Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!
 - Achtung! Batterieverordnung beachten! Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Nach der Batterie-Verordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Sammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben.
 - Den Laserstrahl nicht auf Personen richten (auch Laser der Klasse 1 dürfen nicht auf Personen gerichtet werden, da es durch Blendung zu Unfällen kommen kann).
 - Nicht in den direkten oder reflektierten Strahl blicken.
 - Manipulationen (Änderungen) an der Lasereinrichtung sind unzulässig.
 - Diese Gebrauchsanleitung ist aufzubewahren und bei Weitergabe der Lasereinrichtung mitzugeben.

Laser Klasse 1
nach DIN EN 60825-1:2008-05