

ES14 Pro Kurzanleitung

1. Einführung und Begriffserklärung



2. Den ES14 korrekt positionieren

Die korrekte Platzierung des Golfballs gewährleistet korrekte Messwerte. Das mitgelieferte Lineal hilft beim Platzieren des Balls 14 Inch hinter dem Ständer und 14 Inch vom ES14 entfernt (siehe rechtes Bild).

Der Kickstand kann in drei Winkeln aufgestellt werden:


- 75° für Driver bis 5er Eisen
- 60° für 6er Eisen bis Gap Wedge
- 45° für Sand und Lob Wedge

3. Schläger auswählen

Beim Einschalten zeigt das Display den aktuell ausgewählten Schläger an. Verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten an der Seite, um den Schläger zu wechseln.

Abkürzungen:

D WD für Driver	4 IR für 4 Iron
3 WD für 3 Wood	5 IR für 5 Iron
5 WD für 5 Wood	6 IR für 6 Iron
7 WD für 7 Wood	7 IR für 7 Iron
2 HYB für 2 Hybrid	8 IR für 8 Iron
3 HYB für 3 Hybrid	9 IR für 9 Iron
4 HYB für 4 Hybrid	P WDG für Pitching Wedge
5 HYB für 5 Hybrid	G WDG für Gap Wedge
2 IR für 2 Iron	S WDG für Sand Wedge
3 IR für 3 Iron	L WDG für Lob Wedge

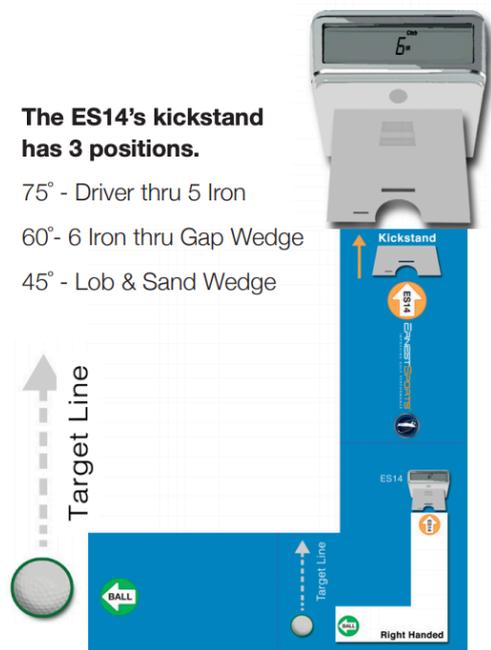

4. Einstellungen vornehmen

Drücken Sie nach dem Einschalten die Programmtaste auf der Seite um in den Programmiermodus zu gelangen. Einmal im Programmiermodus verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten, um zwischen den Modi zu wechseln.

Höhe über Meeresspiegel ändern

Drücken Sie bei angezeigtem ALT die Programmtaste. Die aktuelle Höheneinstellung blinkt. Stellen Sie mit den Auf- / Ab-Tasten die gewünschte Höhe ein. Drücken Sie die Programm-Taste, um Ihre Auswahl zu speichern.

Yards oder Meter auswählen

Drücken Sie bei angezeigtem UNT die Programmtaste. Die aktuelle Entfernungseinstellung blinkt. Verwenden Sie die Auf-/ Ab-Tasten, um Yds oder Mtrs auszuwählen. Drücken Sie die Programm-Taste, um Ihre Auswahl zu speichern.

Loft programmieren

Drücken Sie bei angezeigtem BAG die Programmtaste. Der aktuelle Schläger wird blinken. Verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten, um den zu programmierenden Schläger auszuwählen. Drücken Sie die Programmtaste erneut. Die aktuelle Gradeinstellung blinkt. Verwenden Sie die Auf- / Ab-Tasten, um den Loft-Grad auszuwählen. Drücken Sie die Programmtaste, um Ihre Auswahl zu speichern.

Angezeigten Elemente ändern

Drücken Sie bei angezeigtem DSP die Programmtaste. (Die 1 zeigt den ersten Bildschirm an.) "Spin" blinkt in der unteren linken Ecke. Die blinkende Auswahl kann mit dem Aufwärtspfeil ein- oder ausgeschaltet werden. Verwenden Sie den Abwärtspfeil, um zur nächsten Auswahl zu gelangen. Sobald alle Einstellungen für den ersten Bildschirm vorgenommen wurden, wechselt der Bildschirm sofort zu Bildschirm 2. Wiederholen Sie die obigen Anweisungen, um Bildschirm 2 zu programmieren. Drücken Sie die Programmtaste, um Ihre Änderungen zu speichern.

Zum Programmieren des Leerlauf-Timers

Drücken Sie bei angezeigtem IDL die Programmtaste. Die Nummer beginnt zu blinken. Verwenden Sie die Aufwärts- / Abwärtstasten, um festzulegen, wie viele Minuten inaktiv sein sollen, bevor das Gerät heruntergefahren wird. Drücken Sie die Programm-Taste, um Ihre Auswahl zu speichern.

So programmieren Sie den Timer für Bildschirm 1

Drücken Sie bei angezeigtem TMR die Programmtaste. Die Nummer beginnt zu blinken. Wählen Sie mit den Auf- / Ab-Tasten, wie viele Sekunden der erste Bildschirm angezeigt werden soll, bevor Sie zu Bildschirm 2 wechseln. Drücken Sie die Programm-taste, um Ihre Auswahl zu speichern.

Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

Drücken Sie bei angezeigtem RST die Programmtaste. RST beginnt langsam zu blinken. Drücken Sie die Up-Taste (RST beginnt schneller zu blinken) und drücken Sie nun die Down-Taste.

5. Training mit der App




Range Session

Starten Sie eine neue Trainingseinheit oder öffnen Sie eine gespeicherte Sitzung.

View 3 - List View

Displays a scrolling list of all shot info from a session.

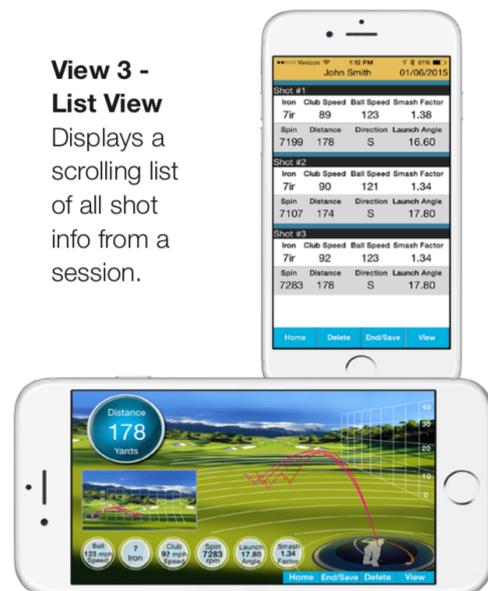

Session Logs

Anzeigen von Daten aus zuvor aufgezeichneten Sitzungen.

Club Averages

Durchschnittswerte aller statistischen Informationen für jeden Schläger anzeigen.

Skills Challenge

Automatisches Trainingsprogramm, bei dem Ziele vorgegeben und die Schläge bewertet werden.

Settings

Ändern Sie die Einstellungen für Durchschnittswerte, Einheiten, Entfernungstyp und Links.

6. Kontakt

RocketGolf UG (haftungsbeschränkt)
Hans-Leinberger Str. 9, 84307 Eggenfelden, DE

E-Mail: support@golflaser.de

Website: www.golflaser.de