


Swing Caddie SC100 Bedienungsanleitung



► Positionierung

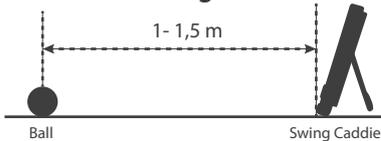

☞ Swing Caddie 1-1,5m direkt hinter den Ball positionieren.

☞ Reichweite 30-300m

► Bedienung

- ☞ Einstellen der Einheit: Drücken und halten Sie die **Y**-Taste auf dem Swing Caddie. **YARD** ↔ **METER** **MPH** ↔ **KM/H**
- ☞ Programmauswahl: Drücken Sie die **M (MODE)**-Taste auf dem Swing Caddie oder auf der Fernbedienung. **PRACTICE** → **RANDOM** → **TARGET**
- ☞ Schlägerauswahl: Drücken Sie die **C (CLUB/STATS)**-Taste auf dem Swing Caddie oder wählen Sie Ihren gewünschten Schläger auf der Fernbedienung.
W1 → **W3** → **W4** → **W5** → **W6** → **W7** → **U3** → **U4** → **U5** → **U6** → **U7** → **I4** → **I5** → **I6** → **I7** → **I8** → **I9** → **PW** → **AW** → **SW**

► Lieferumfang

SC100, Tasche, Fernbedienung, 4x AAA Batterien, Bedienungsanleitung

Garantie

Ein Jahr Garantie

RocketGolf übernimmt ab dem Zeitpunkt des Kaufs beim Händler die Garantie für Material- oder Verarbeitungsdefekte der Voice Caddie Produkte für die Dauer von einem Jahr. Wenn ein Defekt besteht, wird RocketGolf nach eigener Prüfung das Produkt entweder (1) kostenfrei reparieren, (2) das Produkt gegen ein neues oder ein so gut wie neues und funktionstüchtiges Exemplar austauschen oder (3) den Kaufpreis erstatten. RocketGolf hat keine Verpflichtung zu Reparatur, Ersatz oder Erstattung, solange der Kunde das defekte Produkt nicht an RocketGolf geschickt hat. Dieses Garantie ist nicht gültig, wenn (1) Schäden durch Unfälle, Missbrauch, Eigenverschulden oder fälschliche Anwendung verursacht wurden oder wenn es sich nicht um ein original Voice Caddie Produkt handelt, (2) Schäden durch Serviceleistungen hinzugefügt wurden, die von einem von Voice Caddie bzw. RocketGolf nichtauthorisierten Service Provider durchgeführt wurden oder (3) ein Produkt oder ein Bestandteil ohne schriftliche Erlaubnis von RocketGolf modifiziert wurde.

Weitere Informationen zum Garantie- und Rückgaberecht finden Sie auf www.voicecaddie-golf.de.

► Anmerkungen

- ① Swing Caddie misst die Flugweite und berücksichtigt keinen Roll.
- ② Die Reichweite der Fernbedienung kann durch direkte Sonnenbestrahlung beeinträchtigt werden.
- ③ Daten für Probeschwünge oder Schlägen gegen die Norm werden nicht gespeichert oder angezeigt.
- ④ Daten für Schläge, die zu weit links oder rechts fliegen, können ungenau sein.
- ⑤ Achtung: Swing Caddie wird für die Indoor-Verwendung empfohlen.
- ⑥ Achtung: Falsches Einsetzen der Batterien kann zur Explosion führen.

► Technische Details


Batterie	1.5V AAA (4x)
Batterielaufzeit	bis zu 20 Stunden
Abmessungen	150.5 x 77.0 x 25.5 mm
Gewicht	206 g (mit Batterien)
Betriebs-temperatur	0 - 50°C

► Rücksendeadresse

RocketGolf UG
Retoure
Hans-Leinberger Str. 9
84307 Eggenfelden
Deutschland
Telefon: +49 (0)151 28591273
E-Mail: mail@voicecaddie.de

▶ Practice Mode (Übungsmodus)

☞ Gibt direktes Feedback zu dem gerade eben geschlagenen Ball an.

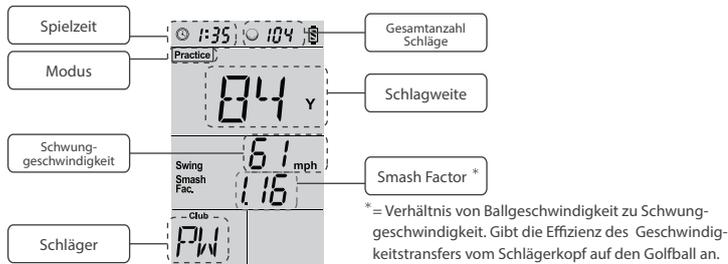


☞ Auswahl der Ballgeschwindigkeit / Smash Factor: Drücken und halten Sie die + -Taste oder die BALL/SMASH- Taste auf der Fernbedienung drücken.

▶ Target Mode (Zielmodus)

☞ Vor dem Schlag: Zeigt die Zieldistanz an.

☞ Nach dem Schlag: Zeigt die Schlagweite (carry) an.

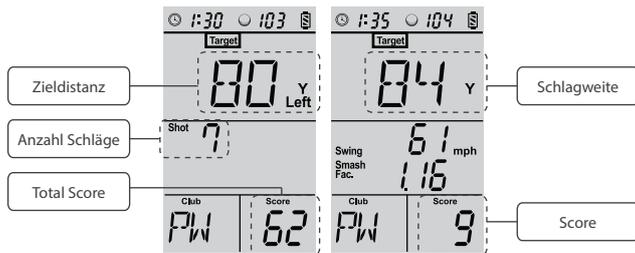

☞ Verwenden Sie die + und die - -Tasten, um die Zieldistanz einzustellen (Reichweite: 40-200 Meter/Yards, in 5 Metern/Yards-Abständen).

☞ Im Zielmodus bewertet der Swing Caddie die Genauigkeit jedes Schlags.

* Die Angabe vor dem Schlag gibt Ihre Punktzahl für die Runde an (bester Wert: 100).

* Die Bildschirmanzeige nach dem Schlag gibt Ihre Punktzahl für den geschlagenen Ball an (bester Wert: 10).

* Tipp: Ein Bonuspunkt wird bei Erreichen der exakten Schlagweite gewährt!

* Eine Runde im Zielmodus besteht aus 10 Schlägen.

▶ Random Mode (Zufallsmodus)

☞ Vor dem Schlag: Eine zufällig ausgewählte Distanz wird bestimmt (Reichweite: 40 – 100 Meter/Yards).

☞ Nach dem Schlag: Schlagweite (carry) wird angezeigt.

☞ Verwenden Sie den + oder - -Knopf, um eine neue Zieldistanz einzustellen.

☞ Im Zufallsmodus nimmt der Swing Caddie jeden Schlag auf und bewertet auf Genauigkeit.

* Die Bildschirmanzeige vor dem Schlag gibt Ihre Punktzahl für die Runde an (bester Wert: 100).

* Die Bildschirmanzeige nach dem Schlag gibt Ihre Punktzahl für den geschlagenen Ball an (bester Wert: 10).

* Tipp: Ein Bonuspunkt wird bei Erreichen der exakten Schlagweite gewährt!

* Eine Runde im Zielmodus besteht aus 10 Schlägen.

☞ Display: siehe Target Mode (Zielmodus)

▶ Statistiken


☞ Zeigt die Durchschnittsstatistiken für jeden Schläger an (Schlagweite, Schwunggeschwindigkeit, Ballgeschwindigkeit, Smash Faktor).

☞ Drücken und halten Sie die C (CLUB/STATS)- Taste oder drücken Sie die STATS-Taste auf der Fernbedienung, um in den Statistiken-Modus zu gelangen.

☞ Verwenden Sie die + oder - -Taste, um zwischen die Durchschnittsstatistiken für die letzten 100 Schläge (ALL) und für den Tag (DAY) zu wechseln.

☞ Drücken und halten Sie die + -Taste oder drücken Sie die BALL/SMASH - Taste auf der Fernbedienung um zwischen Ballgeschwindigkeit und Smash Factor zu wechseln.

☞ Drücken und halten Sie die C (CLUB/STATS)- Taste, um die Statistiken auf null zu stellen.

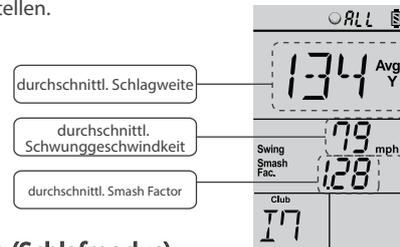

▶ Sleep Mode (Schlafmodus)

☞ Spart Energie und verlängert die Batterielaufzeit bei Pausen.

☞ Gibt die gespielte Zeit an. Die Uhr läuft im Schlafmodus weiter.

☞ Drücken Sie die SLEEP MODE - Taste auf der Fernbedienung.